

## Funksteuerung

### „Wingliner ein und zweiseitig“

#### Hardware:

- TX Mini mit arretiertem Notausschalter
- Bestückungsvariante von UMA
- RadioModul
- Externer Antenne 0,5m
- Kabelset Wingliner zweiseitig

#### Uma Ausführung:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| YN1 (digitaler Ausgang)      | - Ausgang Pumpe                            |
| YN2 =EV2 (digitaler Ausgang) | - Ausgang 1 Öffnen <b>linke</b> Wand 1     |
| YH1 =EV1 (digitaler Ausgang) | - Ausgang 2 Schließen <b>linke</b> Wand 1  |
| YH2 =EV3 (digitaler Ausgang) | - Ausgang 3 Öffnen <b>rechte</b> Wand 2    |
| YV1=EV4 (digitaler Ausgang)  | - Ausgang 4 Schließen <b>rechte</b> Wand 2 |
| YV2 (digitaler Ausgang)      | - Ausgang für LED, System aktiv            |
| FHE                          | - Fahrerhauseinschaltung mit LED           |

#### Bedienung:

Bedienung nur möglich wenn:

- FHE aktiviert
- Funksteuerung TX mini mit hinteren Schalter aktivieren
- **Außerhalb des Gefahrenbereichs mit Übersicht auf die jeweilige Wingliner Seitenwand bedienen.**

System Aktivierung:  
(nach 30 Sekunden Time-Out)

Öffnen **linke** Wand 1:

Schliessen **linke** Wand 1:

Öffnen **rechte** Wand 2:

Schliessen **rechte** Wand 2:

**Taste 5 +Taste 6**


**Taste 5 + Taste 1**

**Taste 5 + Taste 2**

**Taste 5 + Taste 3**


**Taste 5 + Taste 4**

Öffnen und Schließen ist gegenseitig verriegelt und kann nicht gleichzeitig bedient werden.

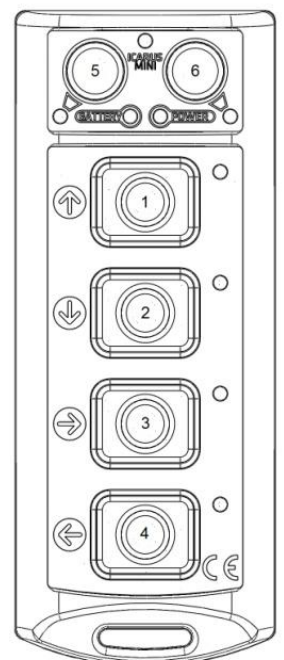

**Notbedienung:**

Die Notbedienung wird nur eingesetzt um den Wingliner im Notfall auch ohne Funkfernbedienung Öffnen und Schließen zu können.

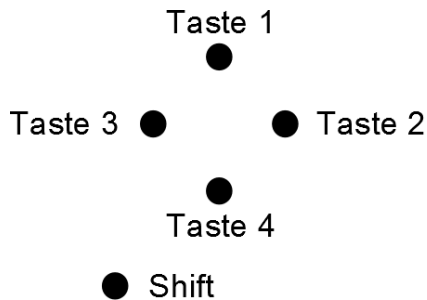

Aktivierung des Notmodus:

Ausgang 1 (Öffnen Wand links) im Notmodus:

Ausgang 2 (Schliessen Wand links) im Notmodus:

Ausgang 3 (Öffnen Wand rechts) im Notmodus:

Ausgang 4 (Schliessen Wand rechts) im Notmodus:

**Taste 2 + Taste 3** für 5sec

**Taste 1**

**Taste 2**

**Taste 3**

**Taste 4**

- Bei Nichtbetätigung für länger als eine Minute endet der Notmodus und muss erneut aktiviert werden
- Während des Notmodus hupt der integrierte Buzzer

**Programmieren einer neuen Fernbedienung:**

- FHE muss aktiviert sein.
- **Taste 1** der Notbedienung dreimal hintereinander schnell betätigen.
- Empfänger ist im Programmiermodus (schnell blinkende LED auf Modul).
- Funksender mit hinteren Schalter aktivieren und **Taste 1** für ca. 2sec drücken (LED auf Modul wird dauer grün solange **Taste 1** von Funksender gedrückt ist).
- **Taste 4** der Notbedienung einmal betätigen um Programmiermodus zu beenden.